


가스보일러 간편 사용설명서

NAVIENT User Manual

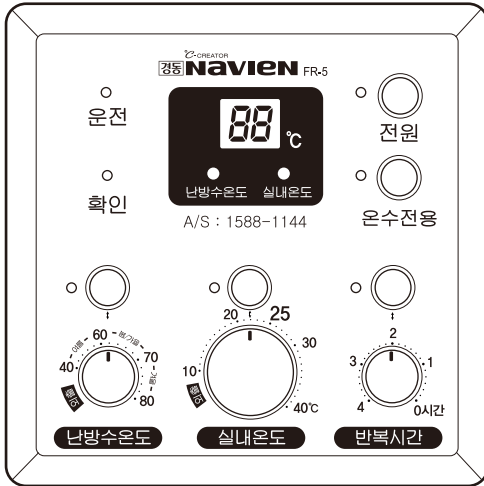

ROOMCON MODEL

FR-5

제품을 잘 사용하기 위해서는 반드시 설명서를 잘 읽어 주세요.

본 설명서를 찾기 쉬운 장소에 보관하세요.

제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.

본 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

Contents

준비편

차례	2
실내온도조절기 각 부분 이름	3

사용편

기본 설정방법

실내온도조절기 켜기 / 끄기	4
-----------------	---

난방 사용방법

난방수온도 난방하기	5
실내온도 난방하기	6
반복시간 난방하기	7


온수 사용방법

온수전용 설정 / 해제	8
--------------	---

실내온도조절기

실내온도조절기의 각 부분의 이름을 알아두시면 더욱 편리합니다.


실내온도조절기 모델명: FR-5

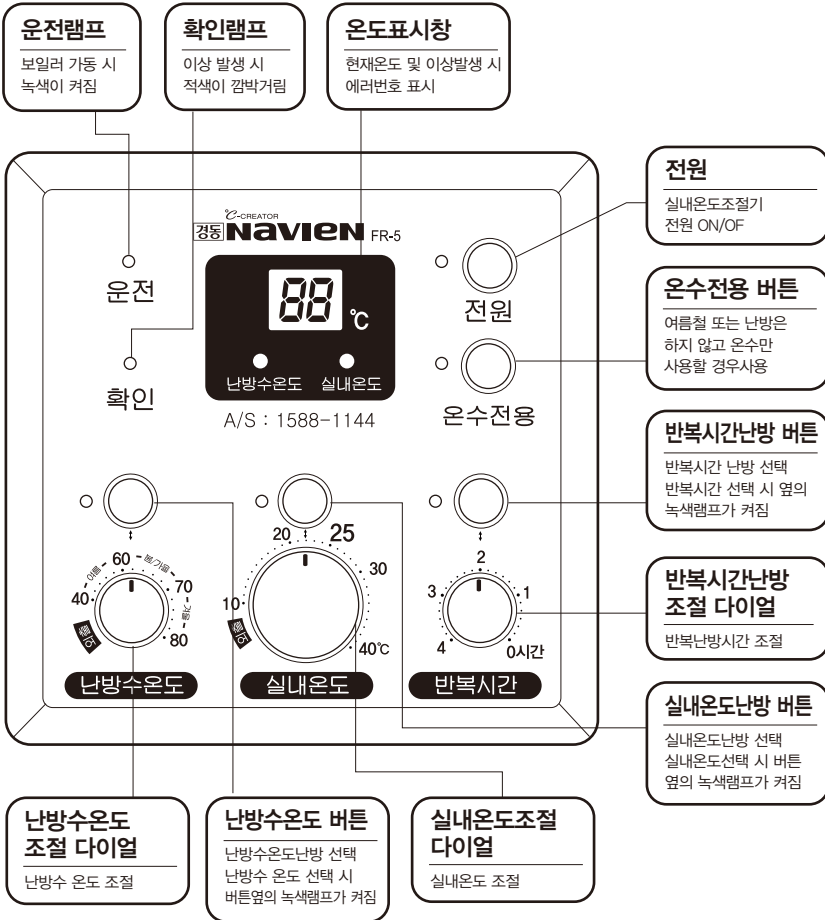

실내온도조절기 켜기 / 끄기

실내온도조절기 켜기


'전원'버튼을 눌러 주세요.

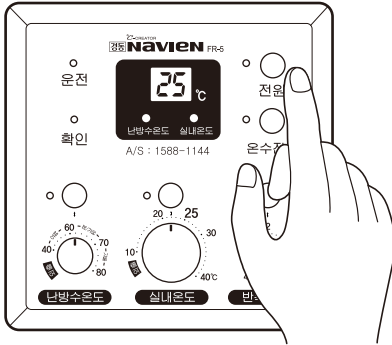

전원램프에 불이 들어오며
온도표시창이 켜집니다

실내온도조절기 끄기

'전원'버튼을 눌러 주세요.

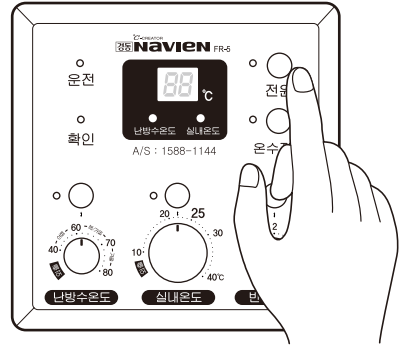

온도조절기가 켜진 상태에서 전원버튼을
누르면 전원램프와 온도표시창이 꺼지면서
난방 및 온수운전이 정지됩니다.

안전을 위한 주의사항



위험

이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 '사망' 또는 '화재'의
위험성이 있습니다.



경고

이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 '사망', '중상' 또는 '화재'의
가능성이 있습니다.



주의

일반적인 주의를 표시합니다.



금지

일반적인 금지사항을 표시합니다.




반드시 할 것

반드시 준수하라는 표시입니다.


난방수온도 난방하기

1. '난방수온도'버튼을 누르세요.

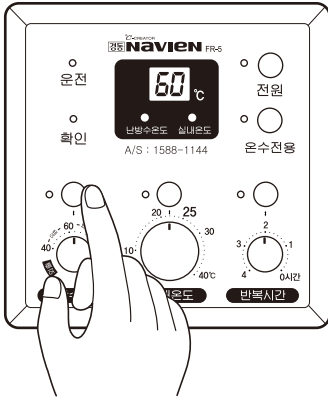

난방수온도램프가 켜지고 온도표시창에 난방수온도가 표시됩니다.

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방수온도를 맞추세요.

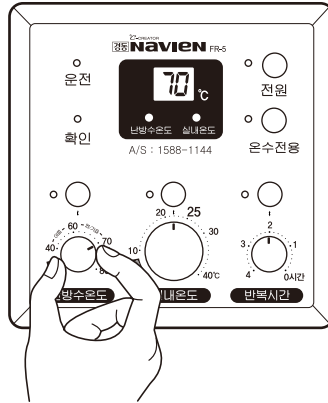


난방수온도는 40~80°C까지 조절할 수 있습니다.

예를 들어 겨울철에는 70~80°C 봄·가을
철에는 60~70°C로 사용하면 편리합니다.

설정된 난방수온도에 따라 보일러가 운전됩니다.

3. 난방을 정지하려면 난방수온도다이얼을 외출 또는 40°C이하로 맞추세요.

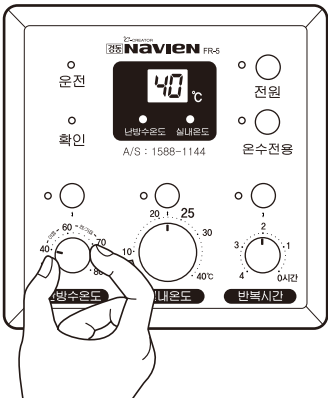

보일러는 정지되고
동파방지 기능만 작동됩니다.

TIP I

난방수온도란 방바닥 난방배관에 흐르는 물의 온도를 뜻합니다.


실내온도 난방하기

1. '실내온도'버튼을 누르세요.




실내온도램프가 켜지고 온도표시창에 실내온도가 표시됩니다.

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방온도를 맞추세요.

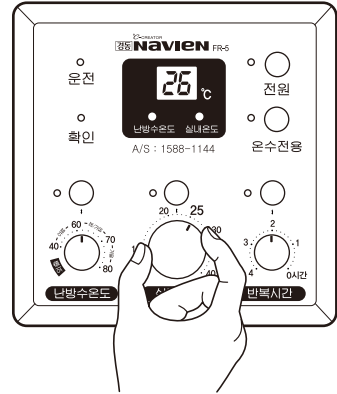

실내온도는 10~40℃까지 조절할 수 있습니다. 온도표시창에 표시된 현재 실내온도보다 설정온도가 높을 경우에만 보일러가 가동됩니다.

3. 난방을 정지하려면 실내온도다이얼을 외출 또는 10℃이하로 맞추세요.

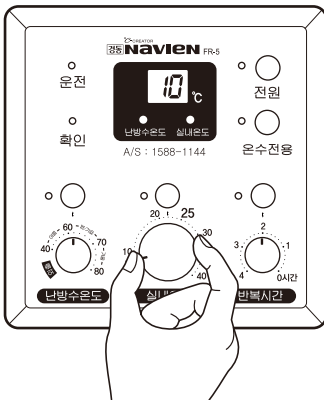


실내온도램프가 켜지고 온도표시창에 실내온도가 표시됩니다.


반복시간 난방하기

0~4시간 중 원하는 난방반복시간을 설정하면 20분간 난방을 한 후 반복 시간만큼 난방이 정지되고, 20분간 다시 난방을 반복하는 기능입니다.

1. '반복시간'버튼을 누르세요.

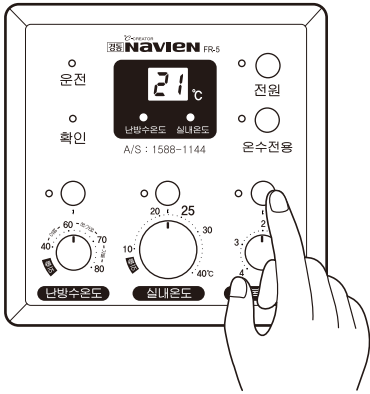

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방정지시간을 맞추세요.

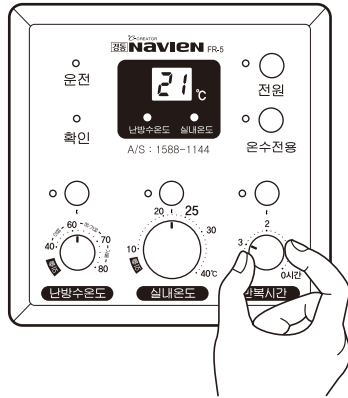

반복시간램프가 켜지고 온도표시창에 실내온도가 표시됩니다.

반복시간은 0~4시간까지 조절할 수 있습니다.

그림과 같이 3시간으로 맞출 경우 3시간 간격으로 20분씩 난방이 가동됩니다.

겨울철에는 0~2시간 봄·가을철에는 2~4시간으로 맞추면 편리합니다.



주의


난방반복시간을 '0'으로 맞추면 보일러가 연속으로 가동되는 것을 의미합니다. 이 경우 난방온도가 너무 높아 화상을 입을 우려가 있습니다.

온수전용 설정 / 해제

여름철 또는 난방은 하지 않고 온수만 사용할때 쓰시면 편리합니다.

온수전용 설정


'온수전용'버튼을 누르세요.

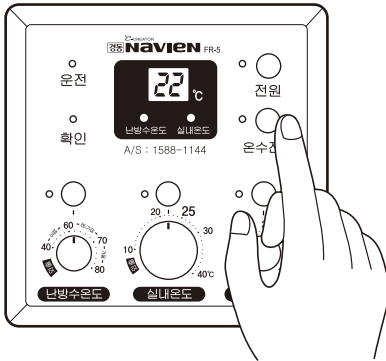

온수전용버튼을 누르면 온수전용램프에 불이 켜지며 온수전용이 설정됩니다.

온수전용 해제

'온수전용'버튼을 누르세요.

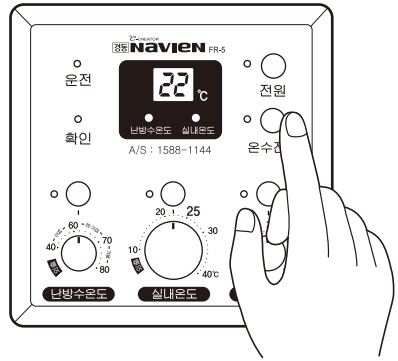

온수전용상태에서 온수전용버튼을 다시 누르면 온수전용램프에 불이 꺼지며 이전설정상태로 돌아갑니다.

TIP | 온수전용 설정 시 버튼모습



TIP | 온수전용 해제 시 버튼모습



나비엔 서비스센터 대표번호
24시간 전국 어디서나
1588 - 1144

인터넷 A/S신청 및 상담 가능한 사이버센터
www.kdnavien.co.kr

고객의 소리에 항상 귀기울이는 경동 Navien

- 업계 최초 전국통합 24시간 콜센터를 운영하여 모델명, 고장내용, 전화번호만 알려주시면 친절, 신속, 정확한 서비스를 제공해드립니다.
- 빠르고 편리한 서비스를 받으실 수 있도록 인터넷 A/S 신청 및 상담이 가능한 **사이버 서비스센터** (www.kdnavien.co.kr)를 운영하고 있습니다.

본사/평택공장: 경기도 평택시 세교동 437

송탄공장: 경기도 평택시 모곡동 437-1

서울사무소: 서울시 영등포구 여의도동 13-6 KOAMI 빌딩



서비스 품질 우수기업이란?

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 고객에 대한

서비스와 품질 정보가 우수한 기업에게 주는 인증마크입니다.

e-CREATOR
경동 Navien
홈페이지는 www.kdnavien.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 국번 없이

1588-1144