


전기보일러 간편 사용설명서

NAVIEN User Manual

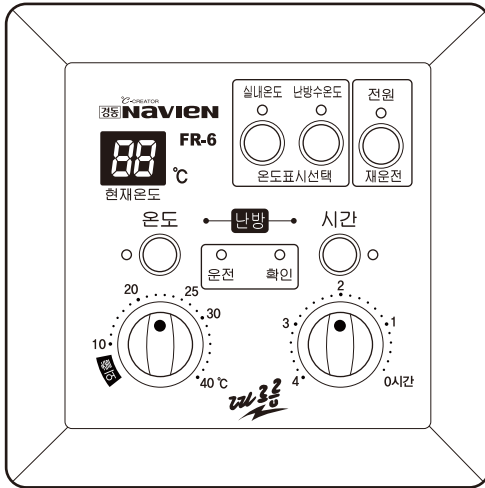

ROOMCON MODEL

FR-6

제품을 잘 사용하기 위해서는 반드시 설명서를 잘 읽어 주세요.
본 설명서를 찾기 쉬운 장소에 보관하세요.
제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.
본 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

Contents

준비편

차례	2
실내온도조절기 각 부분 이름	3

사용편

기본 설정방법

실내온도조절기 켜기 / 끄기	4
-----------------	---

난방 사용방법

실내온도난방하기	5
예약난방하기	6


따르릉기능 사용방법

온도조절기 켜기 / 끄기	7
전화벨(따르릉)수 변경하기	8

실내온도조절기

실내온도조절기의 각 부분의 이름을 알아두시면 더욱 편리합니다.


실내온도조절기 모델명: FR-6

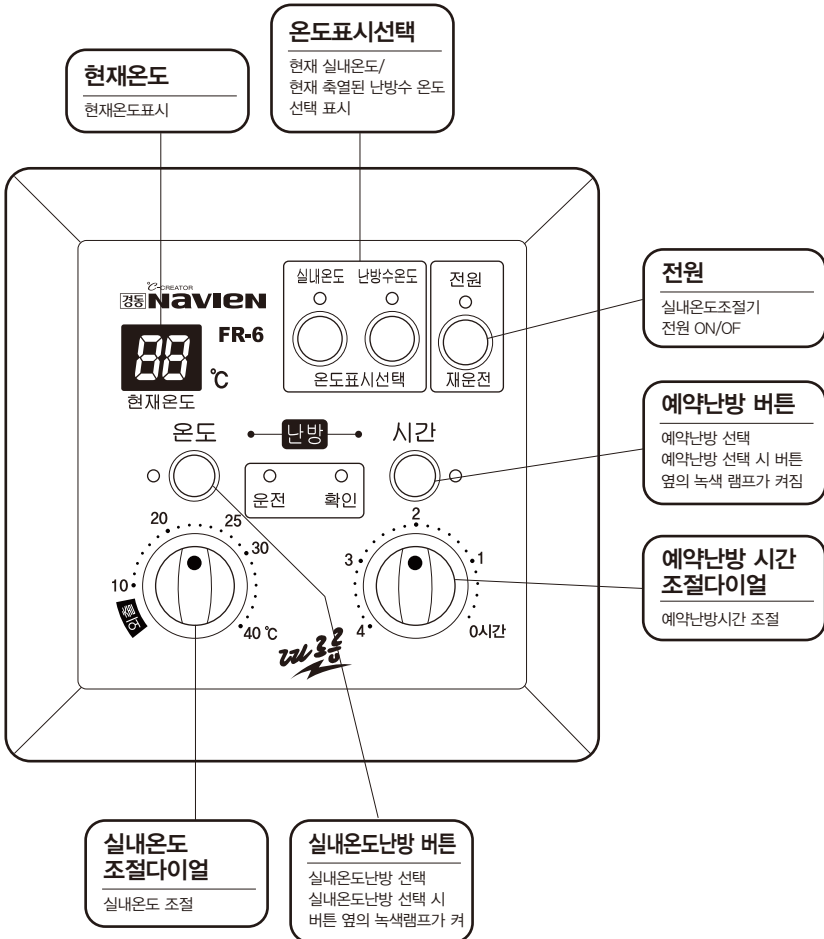

실내온도조절기 켜기 / 끄기

실내온도조절기 켜기


전원버튼을 눌러 주세요.

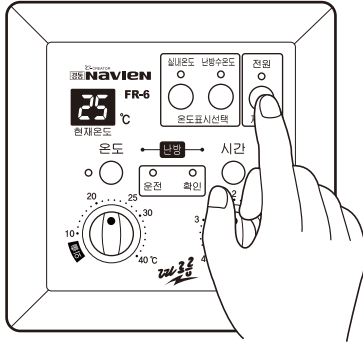

전원램프에 불이 들어오며
온도표시창이 켜집니다

실내온도조절기 끄기

전원버튼을 눌러 주세요.

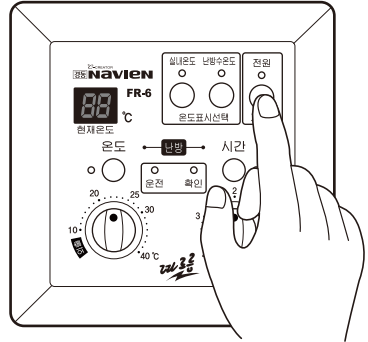

온도조절기가 켜진 상태에서 전원버튼을
누르면 전원램프와 온도표시창이 꺼지면서
난방운전이 정지됩니다.

안전을 위한 주의사항



위험

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 '사망' 또는 '화재'의
위험성이 있습니다.



경고

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 '사망', '중상' 또는 '화재'의
가능성이 있습니다.



주의

일반적인 주의를 표시합니다.



금지

일반적인 금지사항을 표시합니다.




반드시 할 것

반드시 준수하라는 표시입니다.


실내온도난방하기

1. 온도버튼을 누르세요.

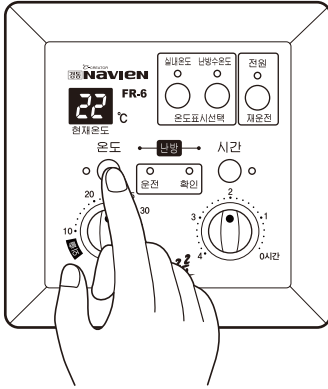


온도버튼을 누르면 온도버튼램프가 켜집니다.

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방온도를 맞추세요.

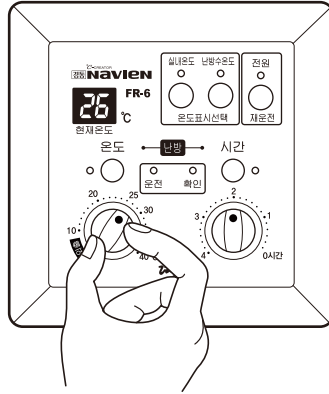

다이얼을 돌려 원하는 난방온도로 맞추면 설정된 온도에 따라 보일러가 운전됩니다.

3. 난방을 정지하려면 다이얼을 돌려 **외출**에 맞춰주세요.

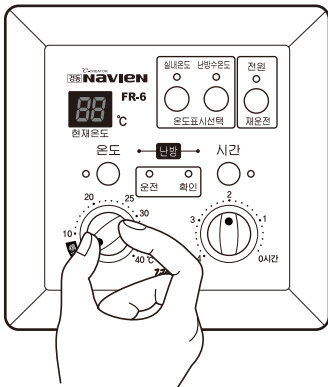


TIP 1

온도표시선택에 있는 실내온도버튼을 누르면 현재 실내온도를, 난방수온도버튼을 누르면 현재 난방수 온도를 확인할 수 있습니다.

예약난방하기


예약난방은 0~4시간 중 원하는 예약시간을 설정하면 20분간 난방한 후 예약시간만큼 난방이 정지되고, 다시 20분간 난방을 반복하는 기능입니다.

1. 시간버튼을 누르세요.

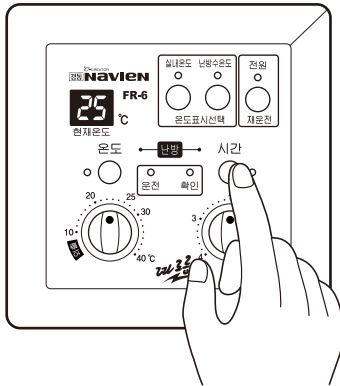

시간버튼을 누르면 시간버튼램프가 켜집니다.

2. 다이얼을 돌려 원하는 난방반복예약시간을 맞추세요.

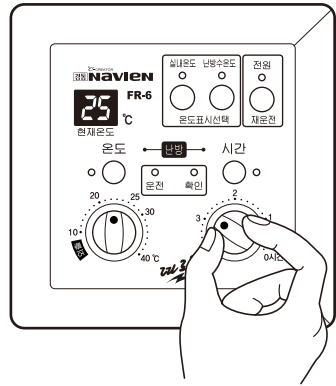

다이얼을 돌려 원하는 난방반복시간을 맞추세요. 예약시간은 0~4시간까지 조절할 수 있습니다. 그림과 같이 3시간으로 맞출 경우 3시간 간격으로 20분씩 난방이 됩니다.

- TIP**
1. 겨울에는 0~2시간, 봄/ 가을은 2~4시간 간격으로 맞추시면 편리합니다.
 2. 온도표시선택에 있는 실내온도버튼을 누르면 현재 실내온도를, 난방수온도버튼을 누르면 현재 난방수 온도를 확인할 수 있습니다.



주의


예약난방시간을 '0'으로 맞추면 보일러가 연속으로 가동됩니다. 이 경우 난방온도가 높아 화상을 입을 우려가 있습니다.

따르릉 기능 사용하기


온도조절기와 연결되어 있는 내부 전화를 사용하거나 외부전화, 핸드폰을 사용하여 실내온도조절기를 켜다 끌 수 있는 편리한 기능입니다.

전화로 실내온도조절기 켜기

1. 전화기의 '#' 버튼을 3번 누르세요.

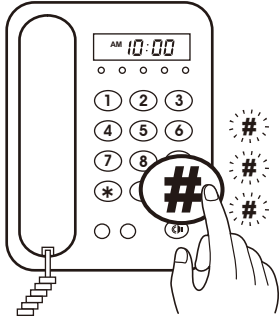


2. '삐-삐'소리가 울리면 전화를 끊으세요.

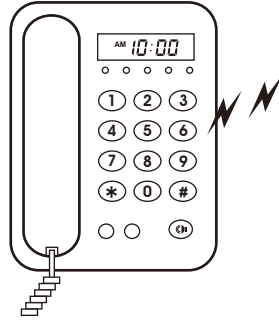


전화로 실내온도조절기 끄기

1. 전화기의 '*' 버튼을 3번 누르세요.

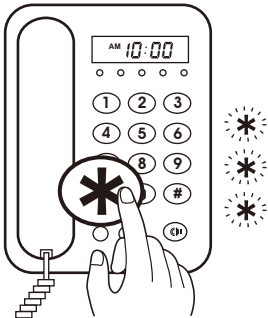

2. '삐-삐-삐'소리가 울리면 전화를 끊으세요.

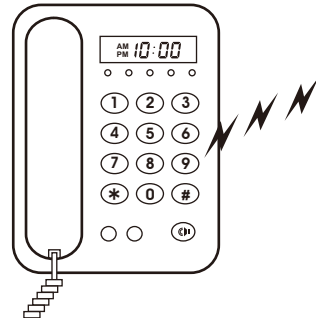


TIP | 외부전화기, 핸드폰을 이용할 경우에는 전화를 걸어 설정된 전화벨 (따르릉) 수 만큼 울린 뒤에 자동으로 보일러와 연결되는 '삐' 신호음이 들립니다. 이때 위와 같은 방법으로 실내온도조절기를 켜거나 끌 수 있습니다.


따르릉 기능 사용하기

전화벨(따르릉) 수를 변경할 경우


1. 전화기의 '0'버튼을 3번 누르세요.

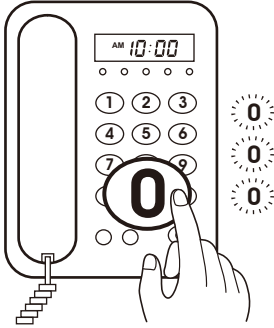


2. '삐-삐-삐-삐-'하고 신호음이 4번 울립니다.

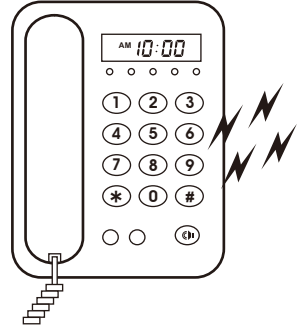

3. '5, 6, 7, 8, 9, 0'번 버튼 중 원하는 전화벨(따르릉) 수를 3회 누르세요.

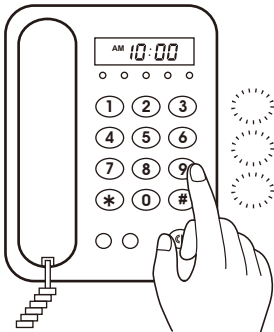

4. '삐-삐-삐-삐-삐-'하고 신호음이 5번 들리면 전화를 끊어주세요.

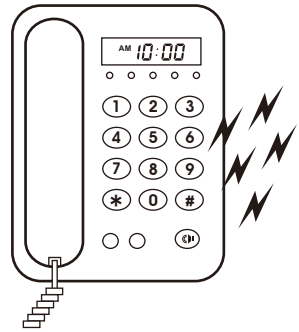

주의

외부에서 전화를 걸어 보일러와 연결된 후 아무런 전화기의 버튼 조작 없이 10초 이상 경과되면 자동으로 전화통화상태가 끊어집니다.
반드시 운전 또는 정지 신호음을 듣고 전화를 끊어주세요.
전화로 보일러를 예약운전시킬 경우 버튼을 눌렀는데도
신호음(삐-)이 들리지 않으면 한번 더 천천히 원하는 버튼을 누르세요.

나비엔 서비스센터 대표번호
24시간 전국 어디서나
1588 - 1144

인터넷 A/S신청 및 상담 가능한 사이버센터
www.kdnavien.co.kr

고객의 소리에 항상 귀기울이는 경동 Navien

- 업계 최초 전국통합 24시간 콜센터를 운영하여 모델명, 고장내용, 전화번호만 알려주시면 친절, 신속, 정확한 서비스를 제공해드립니다.
- 빠르고 편리한 서비스를 받으실 수 있도록 인터넷 A/S 신청 및 상담이 가능한 **사이버 서비스센터** (www.kdnavien.co.kr)를 운영하고 있습니다.

본사/평택공장: 경기도 평택시 세교동 437

송탄공장: 경기도 평택시 모곡동 437-1

서울사무소: 서울시 영등포구 여의도동 13-6 KOAMI 빌딩



서비스 품질 우수기업이란?

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 고객에 대한

서비스와 품질 정보가 우수한 기업에게 주는 인증마크입니다.

e-CREATOR
경동 Navien
홈페이지는 www.kdnavien.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 국번 없이

1588-1144