


가스보일러 간편 사용설명서

NAVIENT User Manual

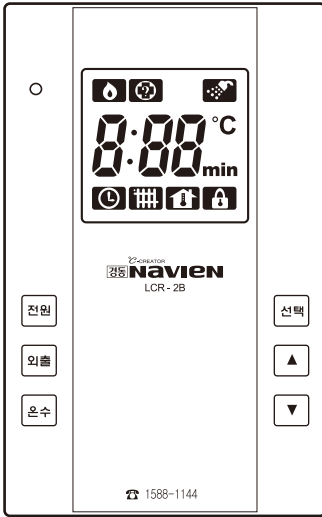

ROOMCON MODEL

LCR-2B

제품을 잘 사용하기 위해서는 반드시 사용설명서를 잘 읽어 주세요.

본 사용설명서를 찾기 쉬운 장소에 보관하세요.

제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.

본 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

Contents

준비편

차례	2
실내온도조절기 각 부분 이름	3

사용편

기본 설정방법

실내온도조절기 켜기 / 끄기	4
-----------------	---

난방 사용방법

실내온도난방하기	5
온돌난방하기	6
예약난방하기	7

온수 사용방법

온수전용 설정 / 해제	8
--------------	---


편리기능 사용방법

외출 설정 / 해제	9
------------	---

실내온도조절기

실내온도조절기의 각 부분의 이름을 알아두시면 더욱 편리합니다.

실내온도조절기 모델명: LCR-2B

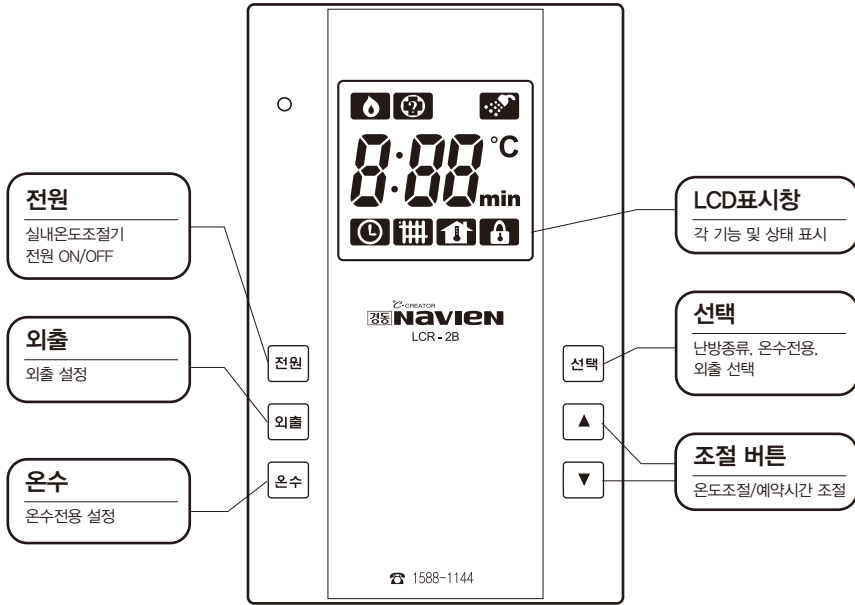

LCD 표시창



온도표시



연소표시



온수전용



이상발생표시



실내온도난방



온돌난방



예약난방




외출

실내온도조절기 켜기 / 끄기

실내온도조절기 켜기


전원버튼을 눌러 주세요.

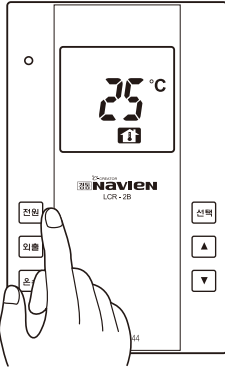

전원버튼을 누르면 LCD화면이 켜집니다.

실내온도조절기 끄기

전원버튼을 눌러 주세요.

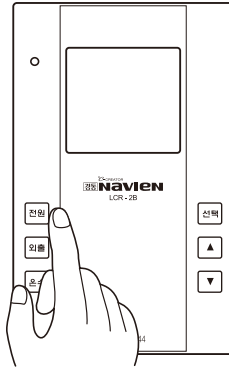

온도조절기가 켜진 상태에서 전원버튼을 누르면 LCD 창이 꺼지면서 난방 및 온수운전이 정지됩니다.

안전을 위한 주의사항



위험

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 '사망' 또는 '화재'의 위험성이 있습니다.



경고

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 '사망', '중상' 또는 '화재'의 가능성이 있습니다.



주의

일반적인 주의를 표시합니다.



금지

일반적인 금지사항을 표시합니다.





반드시 행할 것

반드시 준수하라는 표시입니다.


실내온도난방하기


1. 실내온도난방  표시가 나타날 때까지 선택버튼을 반복해서 누르세요.

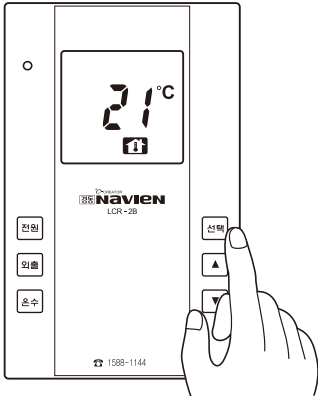


실내온도난방을 선택하면  표시가 깜박입니다.

2. ▲ 또는 ▼버튼을 눌러 원하는 난방온도를 맞추세요.

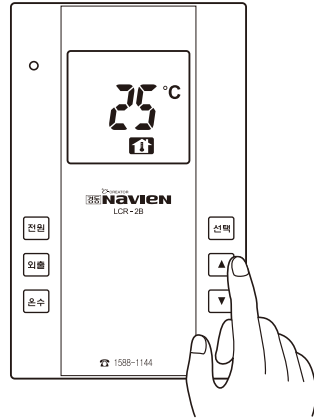

 표시가 깜박거릴 때 ▲ 또는 ▼버튼을 눌러 10~40°C 중 원하는 난방온도를 맞추면 잠시 후 자동으로 저장됩니다.

난방온도는 1°C씩 조절됩니다.

실내온도가 희망온도보다 낮으면  표시가 나타나며 난방이 가동됩니다.

난방을 정지하려면 희망난방온도를 현재온도보다 낮게 맞추세요.

TIP | 난방사용 중에는 수도꼭지만 틀면 바로 온수를 사용할 수 있습니다.




주의


실내난방 사용시 온도조절기가 다음과 같은 장소에 설치된 경우에는 온도를 인식하는데 오차가 발생할 수 있으므로 온돌난방을 사용하지는 것이 좋습니다.

1. 자주 문을 여닫는 문 근처나 외풍이 심한 곳
2. 태양 직사광선이 미치는 곳이나 고온의 습기가 많은 곳
3. 방열기등의 열기 영향을 직접 받는 곳


온돌난방하기


1. 온돌난방  표시가 나타날 때까지 선택버튼을 반복해서 누르세요.

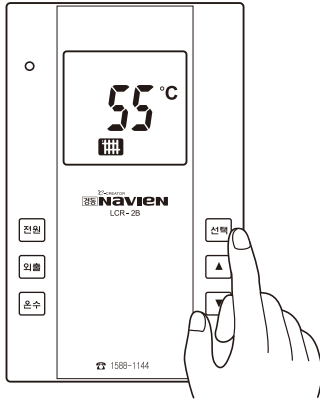


온돌난방을 선택하면  표시가 깜박입니다.

2. ▲ 또는 ▼버튼을 눌러 원하는 난방온도를 맞추세요.

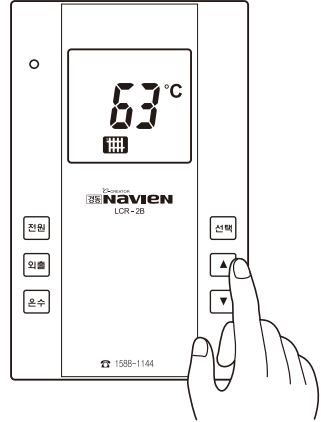

 표시가 깜박거릴 때 ▲ 또는 ▼버튼을 눌러 40~80°C 중 원하는 난방온도를 맞추면 잠시 후 자동으로 저장됩니다.

난방온도는 1°C씩 조절됩니다.

온돌온도가 희망온도보다 낮으면  표시가 나타나며 난방이 가동됩니다.

난방을 정지하려면 희망난방온도를 현재온도보다 낮게 맞추세요.

TIP | 난방사용 중에는 수도꼭지만 틀면 바로 온수를 사용할 수 있습니다.



주의


고온의 온돌난방온도(70°C이상)로 설정하여 지속적으로 장시간 사용하지 마세요. 화상의 우려가 있습니다. 특히 다음과 같은 경우 주의하세요.

1. 유아, 노인, 거동이 불편한 환자 및 혼자 몸을 움직일 수 없는 사람
2. 피부가 약한 사람이 있을 경우
3. 피로가 심할 때, 술에 취했을 때


예약난방하기


예약난방은 0~9시간 50분중 원하는 예약시간을 설정하면 20분간 난방한 후 예약시간만큼 난방이 정지되고, 다시 20분간 난방을 반복하는 기능입니다.


1. 예약난방  표시가 나타날 때까지 선택버튼을 반복해서 누르세요.

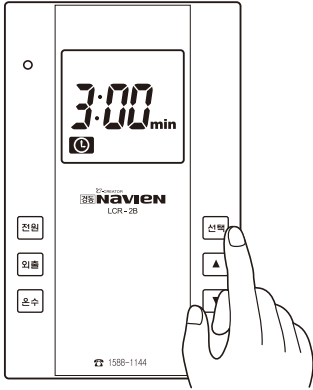

2. ▲ 또는 ▼버튼을 눌러 원하는 반복예약난방 시간을 맞추세요.

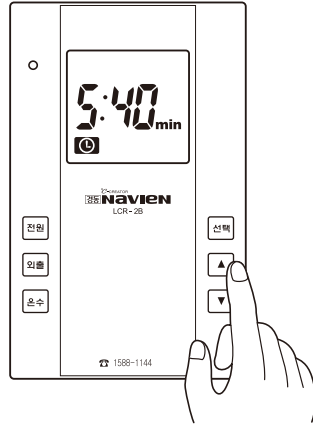


예약난방을 선택하면  표시가 깜박입니다.


 표시가 깜박거릴 때 ▲ 또는 ▼버튼을 눌러 0~9시간 50분 중 원하는 난방반복시간을 맞추면 잠시 후 자동으로 저장됩니다. 예약난방시간은 10분 단위로 조절됩니다.

그림과 같이 5:40min으로 맞출 경우 5시간 40분 간격으로 20분씩 난방됩니다.

TIP I

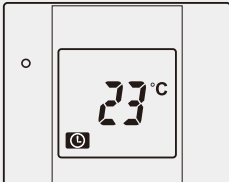

예약난방이 설정되면 예약난방시간표시가 사라지고 표시됩니다.

설정된 예약난방시간이 되면  표시가 나타나며 자동으로 난방이 가동됩니다.



주의


예약난방시간을 '0:00min'으로 맞추면 보일러가 연속으로 가동됩니다. 이 경우 난방온도가 높아 화상을 입을 우려가 있습니다.

온수전용 설정/해제하기

여름철 또는 난방은 하지 않고 온수만 사용할 때 쓰시면 편리합니다.

온수전용 설정


온수버튼을 누르세요.

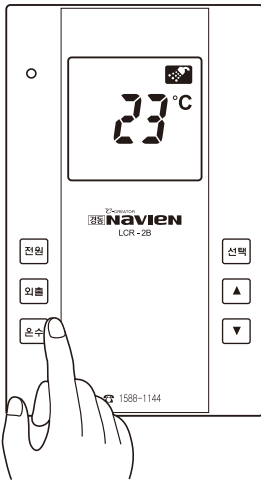

온수전용으로 설정하면 난방은 되지 않고 온수만 사용할 수 있습니다.

온수전용 해제하기

선택버튼을 반복해서 눌러 원하는 난방을 선택하세요.

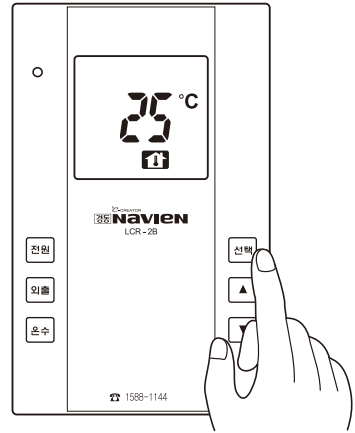

난방과 온수를 같이 사용하려면 선택버튼을 반복해서 눌러실내, 온돌, 예약난방 중 원하는 난방을 선택하세요.



주의

사위나 목욕 전


온수온도가 너무 뜨겁거나 차갑지 않은지 확인 후 사용하세요.

외출 설정/해제하기

난방을 하지 않고 온수만 사용하는 여름철이나,
집에 사람이 없는 경우 보일러를 최소로 가동할 때 사용하면 편리합니다.


외출 설정하기


외출버튼을 누르세요.

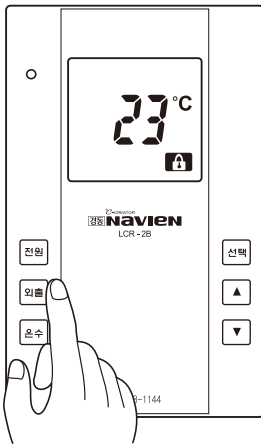

외출 해제하기

선택버튼을 반복해서 눌러
원하는 난방을 선택하세요.

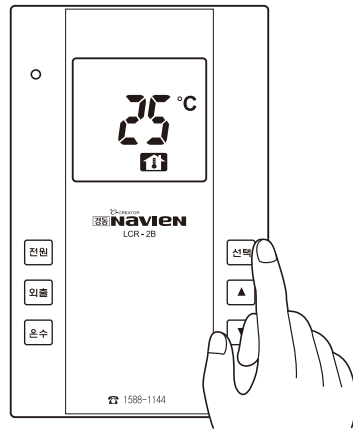

 표시가 나타나며 외출 기능이
설정됩니다.

나비엔 서비스센터 대표번호
24시간 전국 어디서나
1588 - 1144

인터넷 A/S신청 및 상담 가능한 사이버센터
www.kdnavien.co.kr

고객의 소리에 항상 귀기울이는 경동 Navien

- 업계 최초 전국통합 24시간 콜센터를 운영하여 모델명, 고장내용, 전화번호만 알려주시면 친절, 신속, 정확한 서비스를 제공해드립니다.
- 빠르고 편리한 서비스를 받으실 수 있도록 인터넷 A/S 신청 및 상담이 가능한 **사이버 서비스센터** (www.kdnavien.co.kr)를 운영하고 있습니다.

본사/평택공장: 경기도 평택시 세교동 437

송탄공장: 경기도 평택시 모곡동 437-1

서울사무소: 서울시 영등포구 여의도동 13-6 KOAMI 빌딩



서비스 품질 우수기업이란?

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 고객에 대한

서비스와 품질 정보가 우수한 기업에게 주는 인증마크입니다.

C-CREATOR
경동 Navien
홈페이지는 www.kdnavien.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 국번 없이

1588-1144