


나비엔 보일러통신모듈 사용(설치)설명서

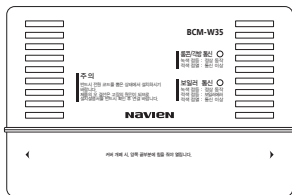

보일러통신모듈 BCM-W35

제품을 잘 사용하기 위해서는 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보십시오.

본 사용설명서를 찾기 쉬운 장소에 보관하세요.

제품의 외관 및 규격 등은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.



설치시 주의사항

1. 직사광선을 받는 곳이나, 난로와 같은 발열체 가까이 설치하면 제품이 변형되거나 부품에 나쁜 영향을 줄 수 있으니 이런 장소는 피해서 설치 하세요.
2. 습기나 먼지가 많은 곳에 설치하면 고장의 원인이 되므로 조리기구 근처 등 연기가 직접 닿을 수 있는 곳은 피해서 설치 하세요.

사용시 주의사항

1. 통풍 구멍으로 금속류(동전, 바늘)나 타기 쉬운 물건(종이, 성냥)등의 이물질이 들어 가면 내부 부품이 합선 등으로 고장이나 화재의 원인이 되므로 주의 하십시오.
2. 제품을 닦을 경우 휘발성이 강한 물질을 사용하지 마시고 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦으십시오.

제품기능설명

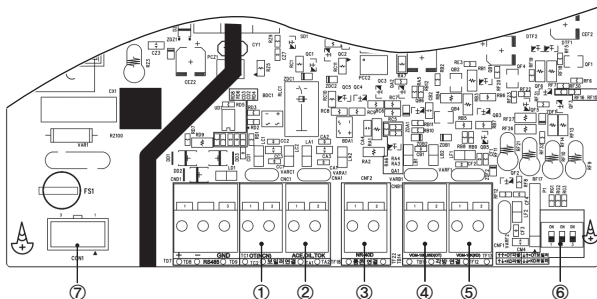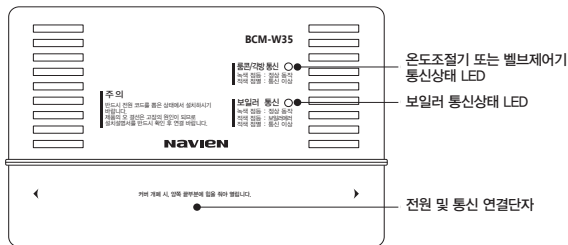


번호	설명	번호	설명
① ②	보일러 통신단자	③	보일러 온도조절기 통신단자
④ ⑤	나비엔 밸브제어기 통신단자	⑥	설정용 DIP 스위치
⑦	전원단자(AC220V)		

설치방법 및 배선도


■ 나비엔 보일러+나비엔 원격제어 온도조절기

나비엔 기존보일러에 원격제어 온도조절기를 사용하고자 할 때 아래와 같이 결선하세요.


▶ 나비엔 ACE 계열 보일러

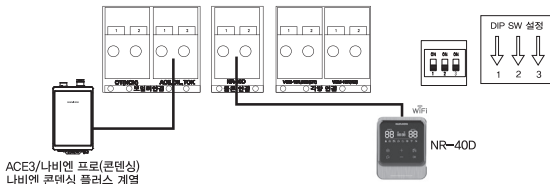

▶ 기름 계열, 중대형 가스, 저탄식 보일러

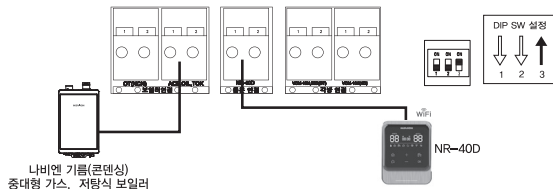

▶ 나비엔 NCN-On 水 계열 보일러

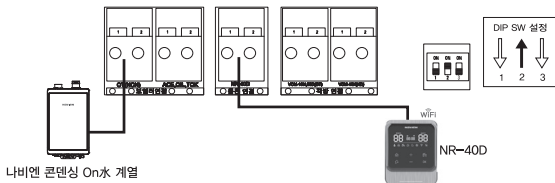


설치방법 및 배선도

■ 나비엔 보일러+나비엔 시스템 각방


나비엔 보일러와 나비엔 시스템 각방에서 보일러를 NCB/NGB 계열로 교체할 경우 아래와 같이 결선하세요.

※ 설치된 밸브제어기가 VCM-10T인 경우 교체 전 보일러가 나비엔 On水 일 경우 "VCM-10N 사용" 방법과 같이 결선하시고, 그 외 보일러일 경우 "VCM-10K 사용" 방법과 같이 결선하세요.

▶ VCM-10K 사용

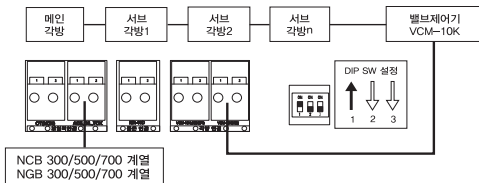

▶ VCM-10N 사용

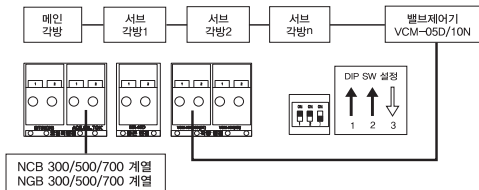

주의

전원을 인가하지 않은 상태에서 설치 및 배선을 진행하시기 바랍니다.
제품의 오 결선은 고장의 원인이 될 수 있습니다.



위험

전원이 인가된 상태에서 보일러 통신 모듈의 연결 단자를 만지지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.

본사/서탄공장: 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95

평택공장: 경기도 평택시 경기대로 663

서울사무소: 서울특별시 영등포구 국회대로76길

22, 3-6 KOAMI 빌딩

Navien
홈페이지는 www.kdnavien.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 국번 없이

1588-1144